

120051.17.08

Placca di copertura per rimozione
ruota scorta con luce terzo stop



Contenuto:


- 1 piastra alluminio con terza luce stop
- 8 viti M8x20 inox
- 8 rosette M8 inox Ripp Lock
- 3 tappi per chiusura fori portellone
- 2 morsetti rapidi Wago
- 1 morsetto adattatore per luce
- 2 strisce adesive rifrangenti (*facoltative*)

Istruzioni di montaggio


pulire la superficie



applicare le strisce adesive (*facoltative*)

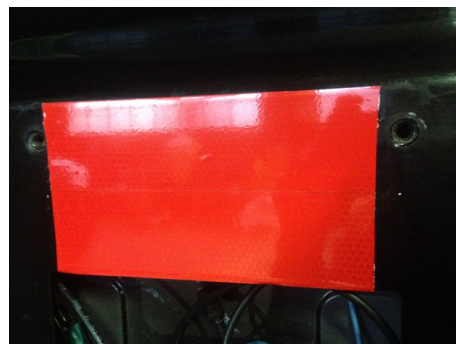


tagliare il capicorda ad occhiello

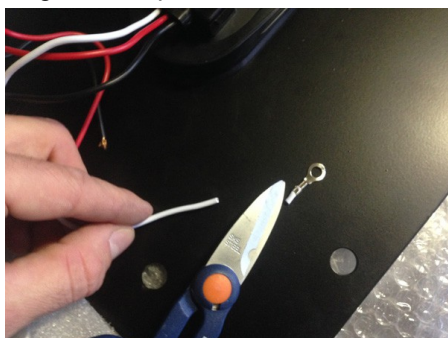

fissare i cavi del nuovo faro



tagliare i cavi originali (1 alla volta, rischio di cortocircuito)

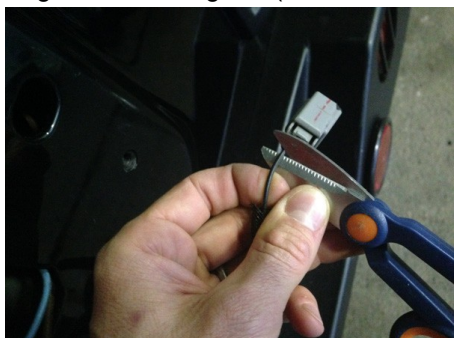

cablare come da immagine

