



**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SUNTOP® SUNTENT**

## Elenco accessori e utensili inclusi nel kit:

**Informazioni preliminari: verificare che all'interno della confezione siano presenti tutti i componenti del kit di installazione**  
**N.B. Seguire attentamente le istruzioni**



**1x Brugola**



**1x Scaletta  
telescopica**



**2x Fibbie per  
tensionamento**



**2x Chiavi 15-13**



**1x Vite  
corta**



**1x Vite  
lunga**



**2x Inserto fissaggio fibbia di  
tensionamento**



**1x Tubo telescopico**



**1x Striscia LED**




**2x Supporto fissaggio  
scaletta (lato tenda)**



**6x Vite fissaggio dei  
binari alla tenda**

**2x Binario per il montaggio sulle barre portatutto**



**4x Piastra per fissaggio  
barre portatutto**



**1x Farfalla per  
fissaggio rapido scaletta**




**8x Inserto per fissaggio  
binari sulle piastre**

## a) Aprire la tenda:

**1** Aprire gli angoli in velcro, la cerniera della cover e alzare il tetto della tenda.

**2**

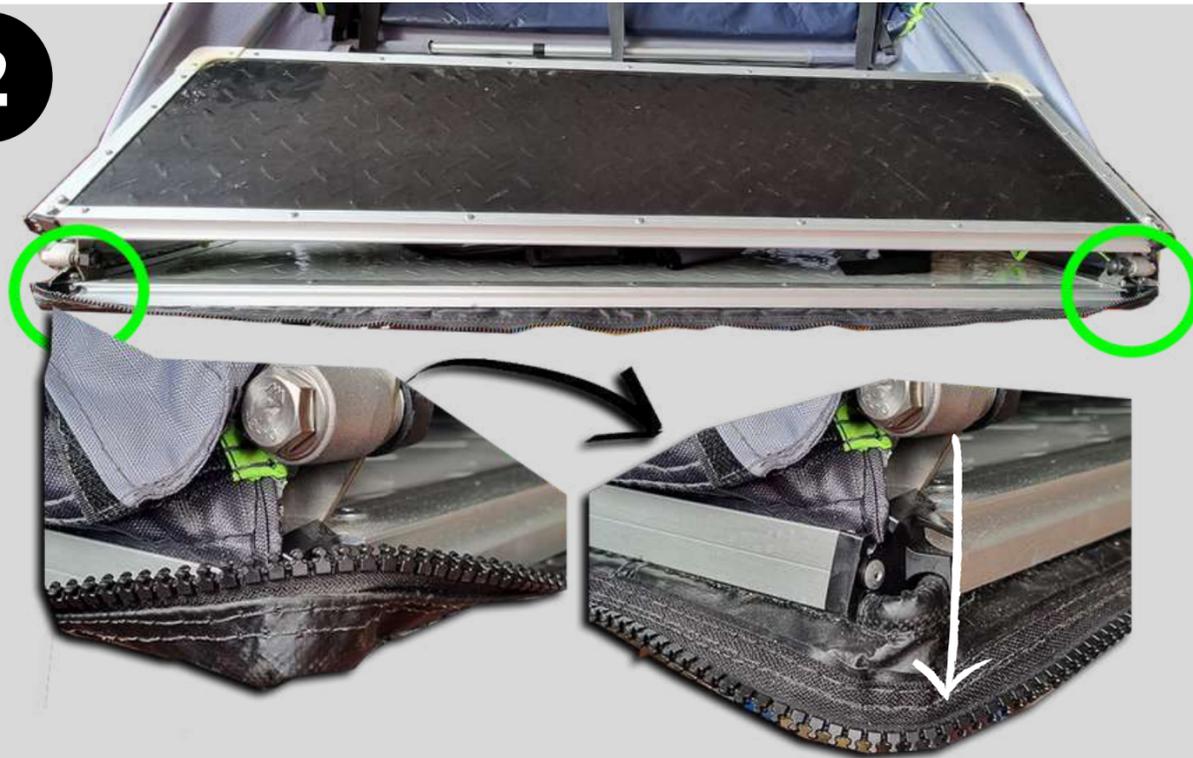


**N.B.**  
Spostare la cerniera verso il basso  
per evitare di danneggiarla.

**3** Rimuovere tutta la dotazione dalla tenda compreso il materasso

## b) Montare i binari sulla base della tenda:

**1**


Verificare il corretto verso di montaggio dei binari, i fori sul fondo della tenda devono essere allineati a quelli dei binari

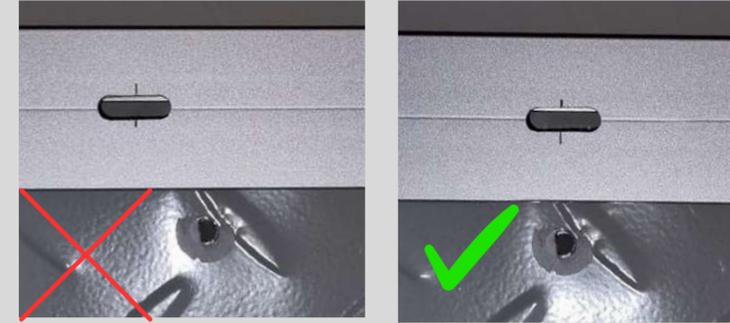


**2**



x6

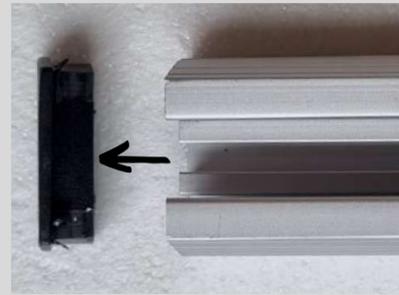

Inserire i dadi all'interno dei binari e farli scivolare fino ai fori

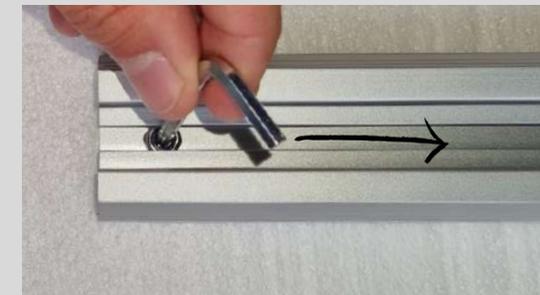

Inserire 3 dadi per binario

**3**

Inserire nei fori all'interno della tenda le viti e farli combaciare con i dadi inseriti precedentemente nei binari



Con le 6 viti a brugola assicurare i binari alla base della tenda



## c) Fissare la tenda alle barre portatutto:

**1** Appoggiare la tenda sulle barre portatutto posizionandola in modo che sia centrata sul tetto del veicolo

**2** Far scorrere l'inserto fino a superare la barra portatutto, stringere i bulloni delle piastrine alle barre portatutto fino ad avere un ancoraggio sicuro



**3** Inserire gli inserti nel binario e assicurare le piastrine forate alle barre portatutto con dado e rondella



## d) Montare i tensionatori della ribaltina:

**1** Disassemblare le due staffe di fissaggio e riassemblearle come da foto



**2**



**Sfilare il tensionatore già inserito, inserire quello presente in dotazione su entrambi i lati della ribaltina e riposizionare quello che è stato rimosso in precedenza.**

**3**



**Inserire gli inserti con la fibbia nei binari posizionandoli come in foto, stringere i dadi e rimettere i tappi sui binari.**

# e)Montaggio sistema di ancoraggio rapido scaletta:

**1**




**LATO SINISTRO:**  
Inserire una rondella e un dado sull'aggancio utilizzando la vite piccola



**LATO DESTRO:**  
Inserire una rondella e un dado sull'aggancio utilizzando la vite lunga, da questo lato verrà poi avvitata la farfalla per l'aggancio e sgancio rapido

**N.B.**

La parte piatta dell'aggancio deve guardare la tenda

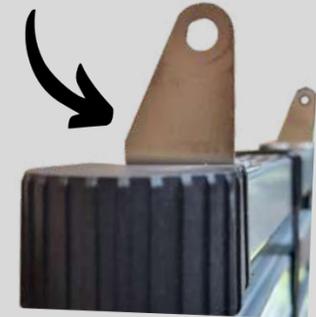

**2**




**Il pianale della tenda è preforato su entrambi i lati per la libera scelta del posizionamento della scaletta.**

**Inserire i supporti di fissaggio della scaletta sulla base della tenda utilizzando i fori, stringere le viti dei supporti con dado e rondella.**

**La parte piatta dell'aggancio deve guardare l'esterno della tenda.**

## f) Inserimento tubo telescopico di tensionamento:

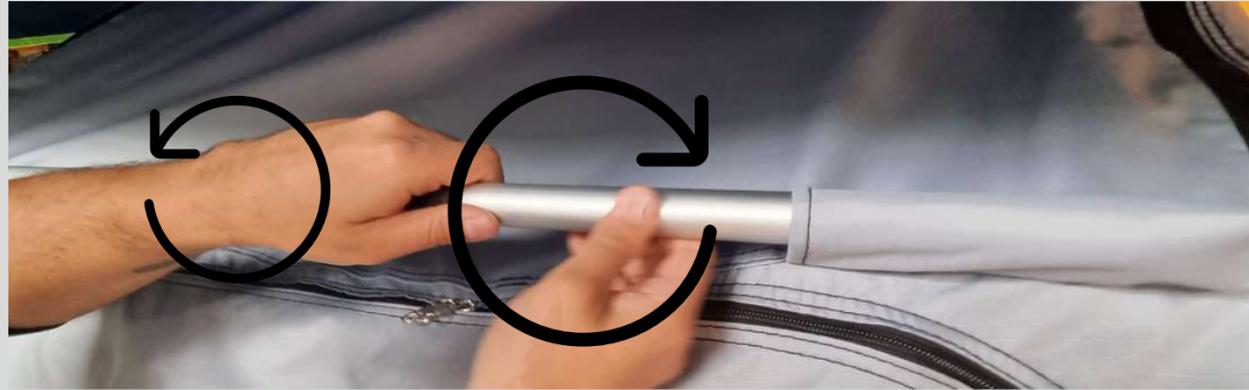

**Inserire il tubo telescopico nella sua sede, fissarlo in posizione e avvitarlo**

## g) Aggancio striscia LED all'interno della tenda:




**Agganciare la striscia led sulla barra di alluminio interna alla tenda, utilizzando gli attacchi in velcro.**

# FASI DI APERTURA DELLA TENDA:


**1**

**Aprire i velcri di sicurezza, alzare la parte superiore della tenda e abbassare il tessuto della cerniera prima di aprire la ribaltina.**

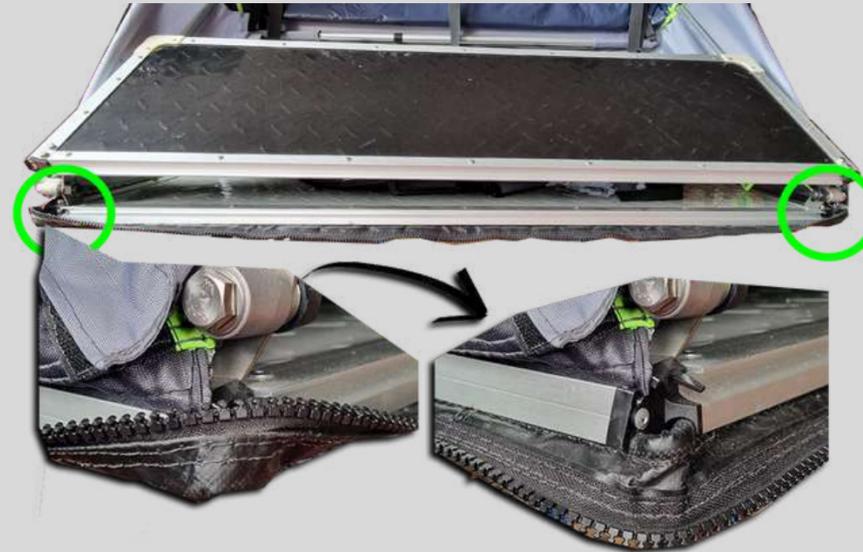

**2**

**Abbassare la ribaltina, agganciare il tensionatore e tenderlo**

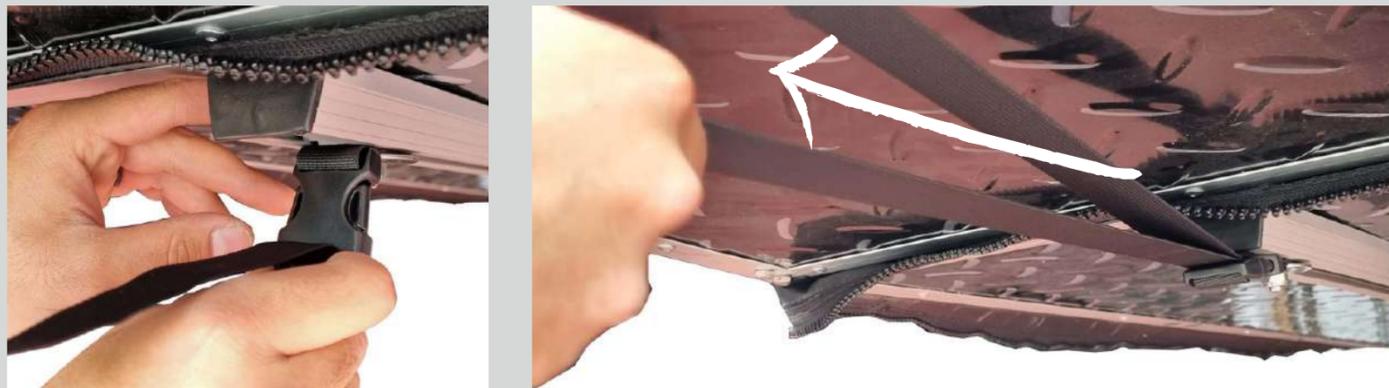

**3**

**Regolare la tensione della tenda utilizzando le cinghie apposite**



# FASI DI CHIUSURA DELLA TENDA

**1**

**Lasciare le finestre  
leggermente aperte**



**2**

**Chiudere la ribaltina e rialzare la  
cerniera per far scorrere  
correttamente il cursore**



**Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione.**

**È responsabilità dell'utente assicurarsi che tutti i punti di montaggio siano sicuri e ben saldi prima di ogni viaggio, Suntop® non sarà responsabile per eventuali danni a persone e/o cose causati da un'errata installazione.**



**@the\_suntop**



**@thesuntop**



**info@thesuntop.com**